

# คู่มือการติดตั้ง

## เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ WiFi (สำหรับ iPad)



Support Model

GP-5890XIII


# เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ WiFi (สำหรับ iPad)

1.




ไปที่ Settings/การตั้งค่า ใน iPad

2.

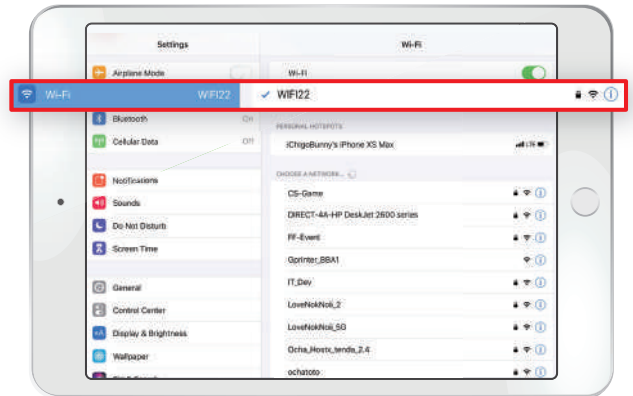


เลือกที่ Wi-Fi (ซ้ายมือ) และกดเชื่อมต่อ กับ WiFi ของร้าน (ขวามือ) เมื่อทำการเชื่อมต่อ กับ WiFi ของร้านเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ ⓘ

3.

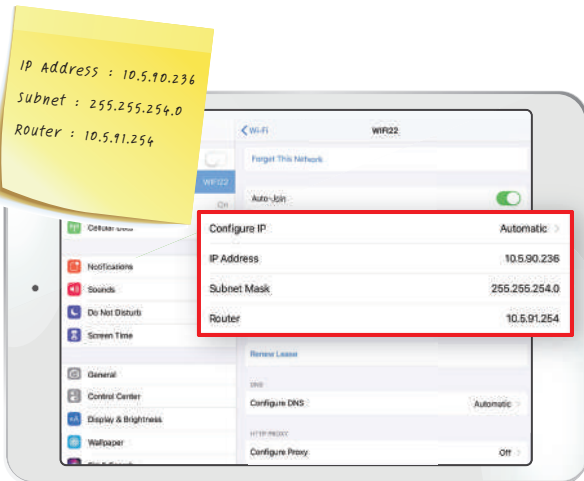

จด IP address/ที่อยู่ IP, Subnet Mask /ค่ากำหนดเครือข่ายย่อย, และ Router/เราท์เตอร์ เก็บเอาไว้

4.

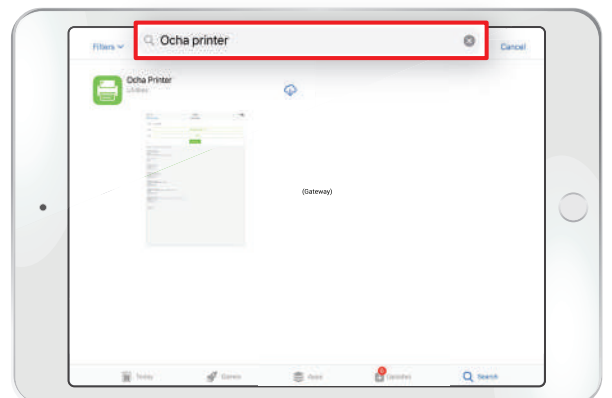


โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Ocha Printer จาก App Store

5.



เปิดเครื่องพิมพ์

6.

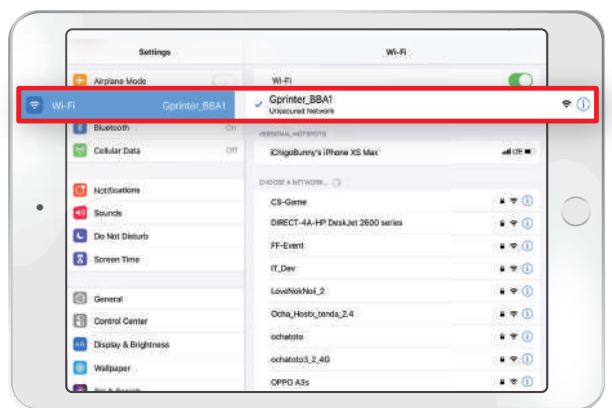


ไปที่ Settings/การตั้งค่า ไปที่ WiFi อีกครั้ง แล้วเชื่อมต่อ iPad กับ WiFi ชื่อขึ้นต้นด้วย GPrinter

7.




เปิดแอปพลิเคชัน Ocha Printer

8.

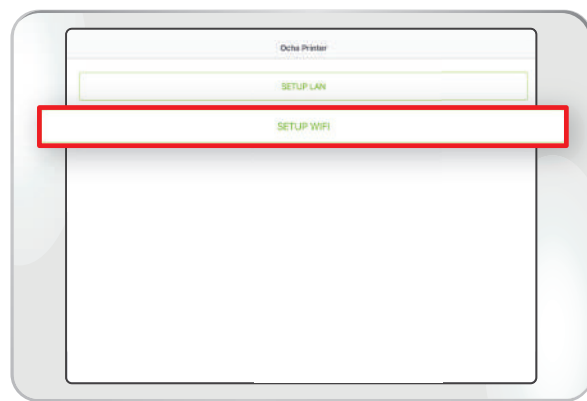


เลือก SETUP WIFI

9.

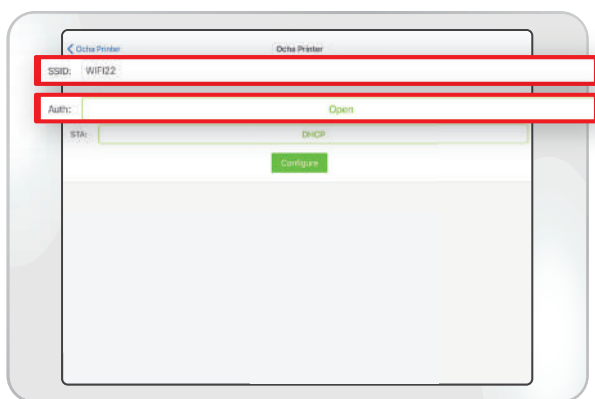


ช่อง SSID กรอกชื่อ WiFi ของทางร้าน  
(ตัวอักษรต้องตรงกันทุกตัว) และกด Open

10.

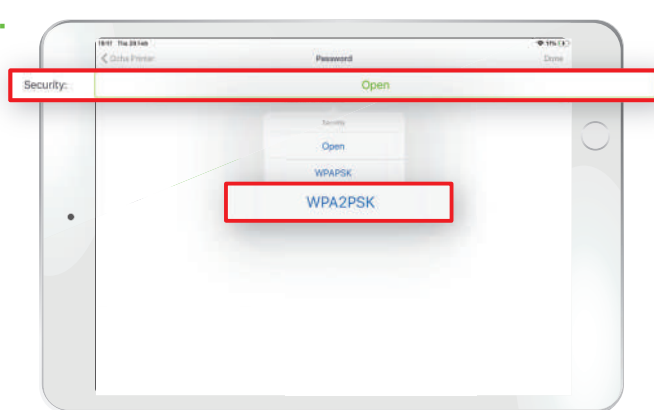


กด Open อีกครั้งหนึ่ง เลือกที่  
WPA2PSK และกด Done

11.

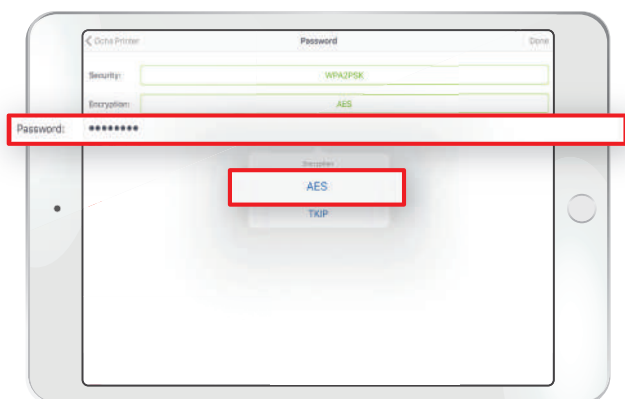


ในช่อง Encryption เลือก AES  
และทำการกรอกรหัสผ่านของ WiFi ร้าน  
ในช่อง Password และกด Done

12.

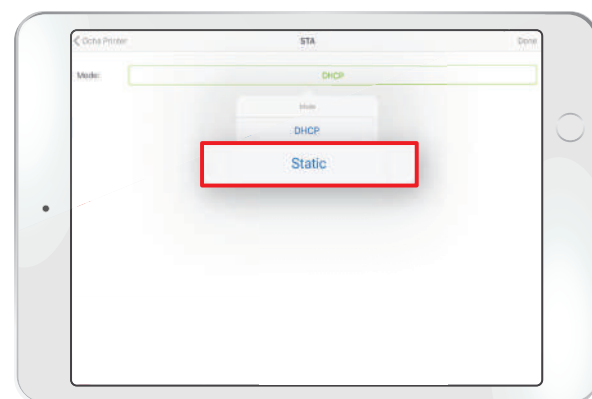

กดที่ DHCP เลือก Mode เป็น Static

13.

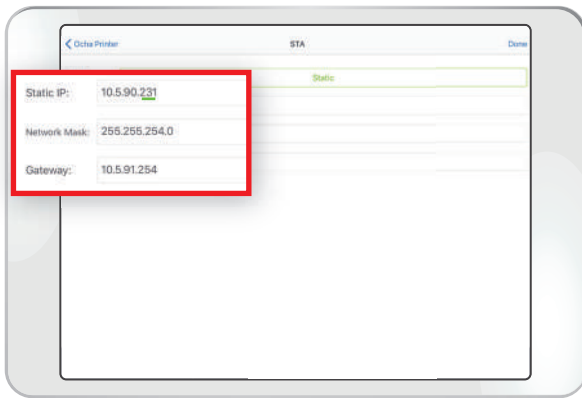


กรอก IP address ที่จัดไว้ในขั้นตอนที่ 3  
แต่เปลี่ยนตัวเลขเซตที่ 4 (หลัง . ที่ 3)  
เป็นเลขอะไรก็ได้ระหว่าง 230-240 จากนั้นกรอกเลข Subnet  
ที่ Network Mask และกรอกเลข Router ที่ Gateway กด Done

14.



กดปุ่ม Configure และรอจนกว่า  
คำว่า Done ปรากฏ

15.

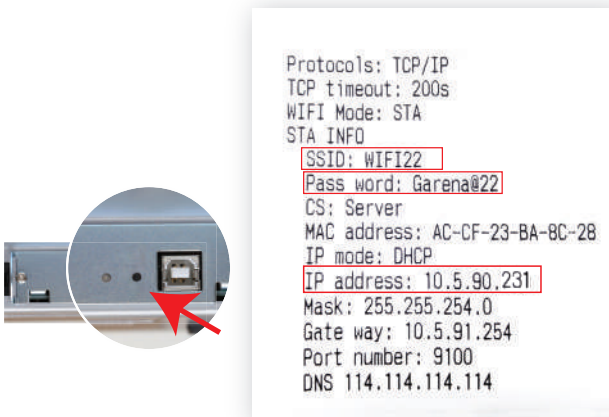


ปิดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จากนั้นกดเปิดใหม่  
พร้อมกับกดปุ่ม Reset สีน้ำ จะมีย่อความ  
พิมพ์ออกมาที่กระดาษใบเสร็จ เลข IP address  
จะต้องตรงกับที่กรอกไปในขั้นตอนที่ 13

16.




เปิดแอปพลิเคชัน Ocha

17.

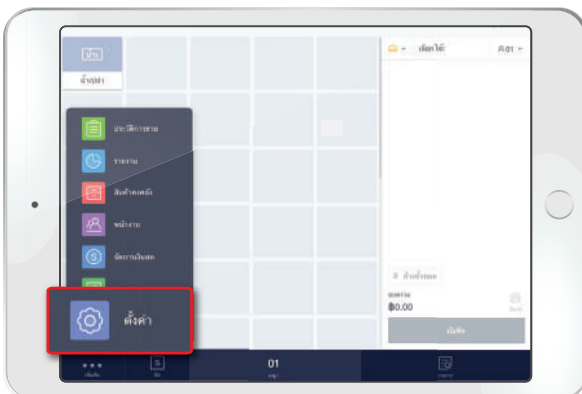

ไปที่ตั้งค่า

18.

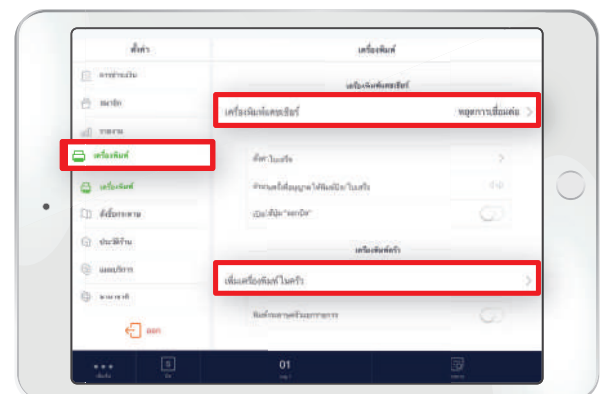

ไปที่เครื่องพิมพ์ (ซ้ายมือ) เลือกเครื่องพิมพ์  
ที่ต้องการเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์แคชเชียร์  
หรือ เครื่องพิมพ์ครัว (ขวามือ)

19.



ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์ในครัว ตั้งชื่อบริเวณครัวด้วย  
เลือกโหมดเครื่องพิมพ์ 58MM หรือ 80MM จากนั้น  
กรอก IP address ที่ได้จากขั้นตอนที่ 15 และกดเชื่อมต่อ

20.



ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จ จะมีข้อความแจ้งว่า  
เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สำเร็จ

## วิธีการรีเซ็ตเครื่องพิมพ์

NOTE : ถ้าเครื่องพิมพ์มีปัญหา แนะนำให้ทำการรีเซ็ตเครื่องใหม่และเริ่มวิธีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

1.



ปิดเครื่องพิมพ์ไฟเสร็จ จากนั้นใช้นิ้วกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้  
(ปุ่มสีดำด้านหลังเครื่อง) พร้อมกดเปิดเครื่อง

2.




เมื่อไฟแจ้งเตือนสีแดงแสดงพลขึ้นมา ให้รอประมาณ  
3-5 วินาที ไฟแสดงพลสีแดงจะดับลง ให้ปล่อยนิ้ว  
ที่กดปุ่มรีเซ็ตค้างออก

3.



รอสักครู่ จะมีเสียงติ๊ดดังขึ้นที่เครื่อง  
พร้อมกับมีไฟสีแดงกระพริบ 1 รอบ


4.

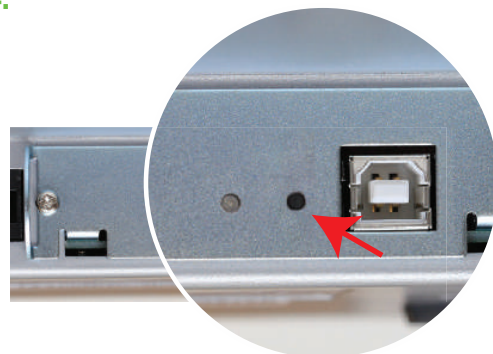

กดปุ่มรีเซ็ตสั้นๆ จะมีข้อความพิมพ์ออกมา  
ที่กระดาษใบเสร็จ



## วิธีทำ Self-Test

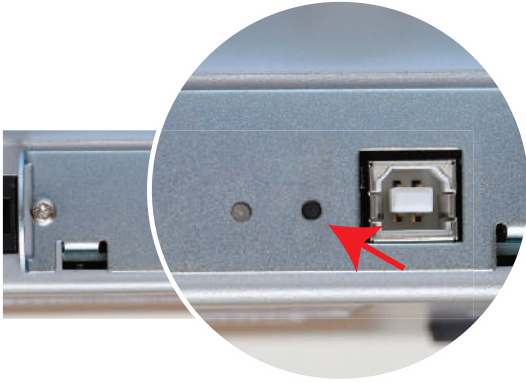

กดปุ่มรีเซ็ตสั้นๆ จะมีข้อความพิมพ์ออกมาที่กระดานไฟเสร็จ  
บนกระดานจะมี IP address บอกอยู่  
ซึ่งสามารถใช้เช็คได้ว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ  
กับ IP address อะไรอยู่ตอนนี้