


คู่มือการติดตั้ง

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ WiFi (สำหรับ Sunmi)



คู่มือการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ WiFi (สำหรับ Sunmi)

1.

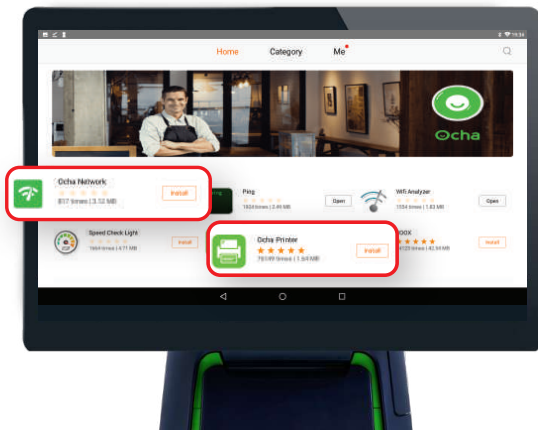


โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Ocha Network และ Ocha Printer จาก App Store

2.



ไปที่ Settings บน Sunmi

3.

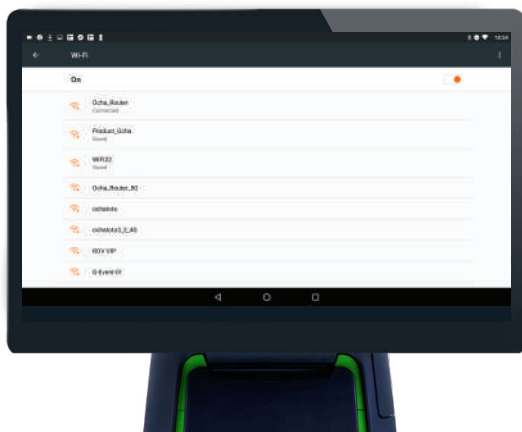


เลือกที่ WiFi หรือ WLAN และ เชื่อมต่อกับ WiFi ของทางร้าน

4.



เปิดแอปพลิเคชัน Ocha Network

5.

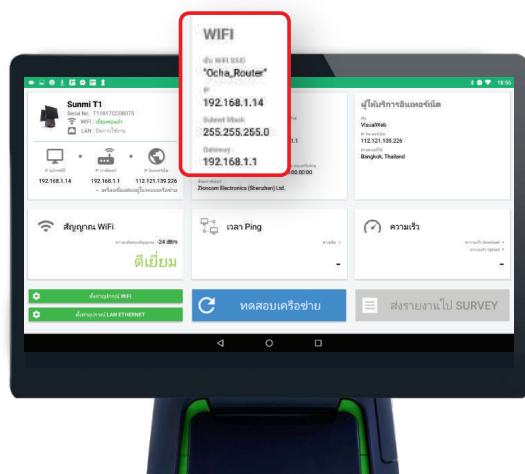


จดข้อมูล IP, Subnet Mask, และ Gateway เก็บเอาไว้

6.



เปิดเครื่องพิมพ์

7.

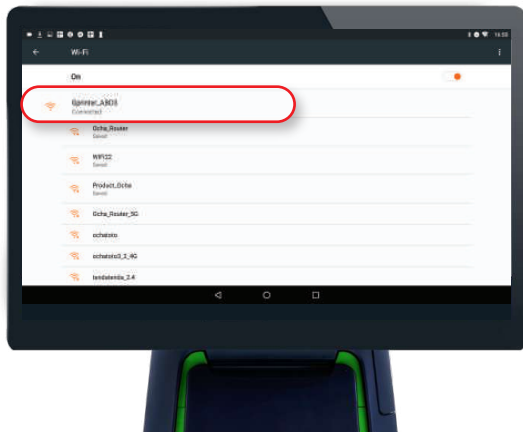


8.




ไปที่ Settings และ ไปที่ WiFi หรือ WLAN อีกครั้ง
แล้วเชื่อมต่อกับ WiFi ปรี้นเตอร์ ชื่อขึ้นต้นด้วย GPrinter

เปิดแอปพลิเคชัน Ocha Printer

9.

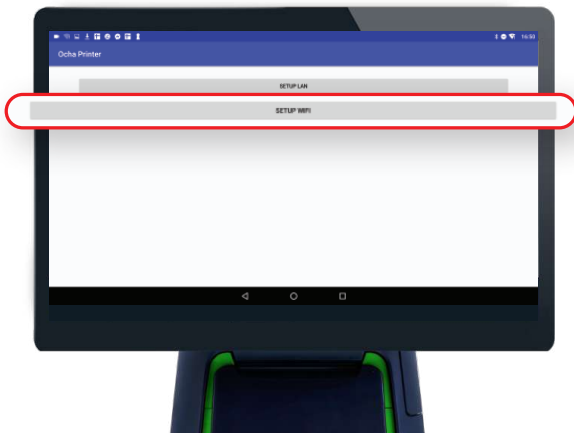


10.

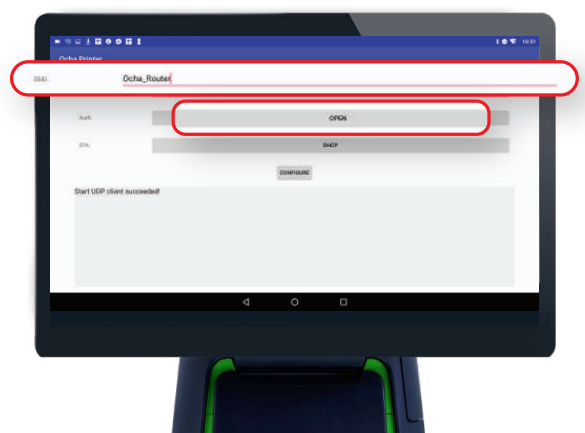


เลือกที่ SETUP WIFI

ช่อง SSID กรอกชื่อ WiFi ของทางร้าน
(ตัวอักษรต้องตรงกันทุกตัว) และกด Open

11.

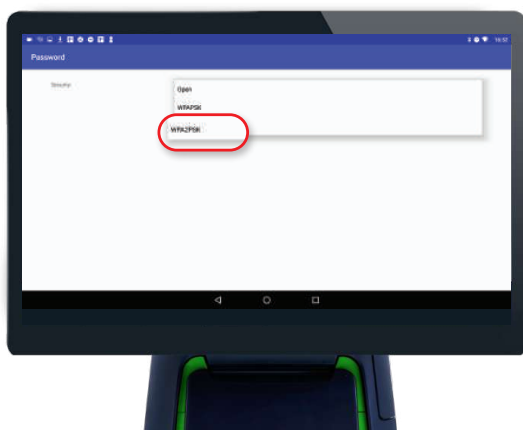


12.

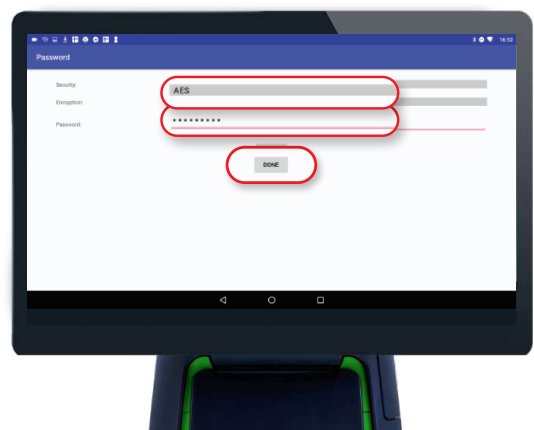

กด Open อีกครั้งหนึ่ง และเลือก WPA2PSK


ในช่อง Encryption เลือก AES
และทำการกรอกรหัสผ่านของ WiFi ร้าน
ในช่อง Password และกด Done

13.

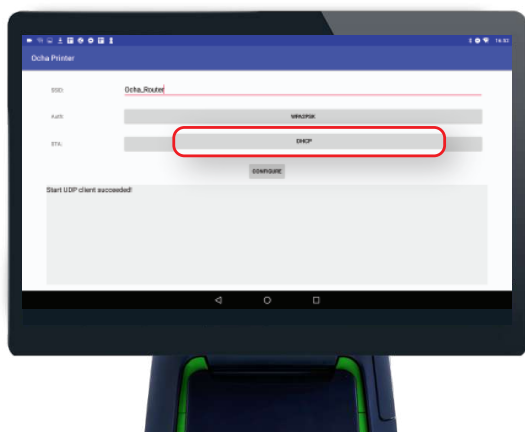


กดที่ DHCP

14.

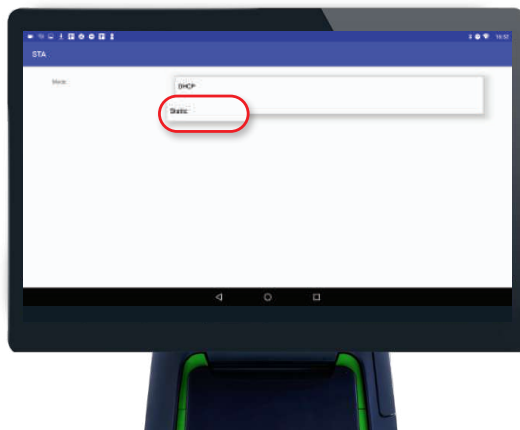


เลือก Mode เป็น Static

15.

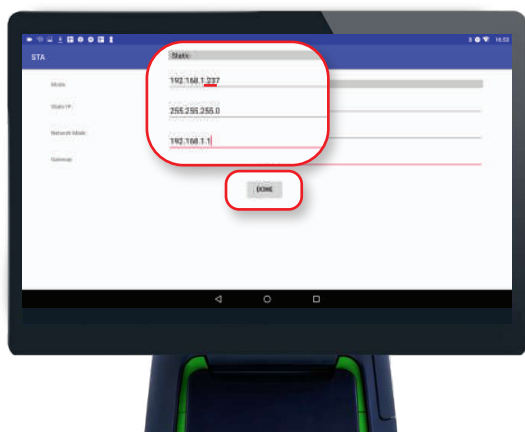


16.

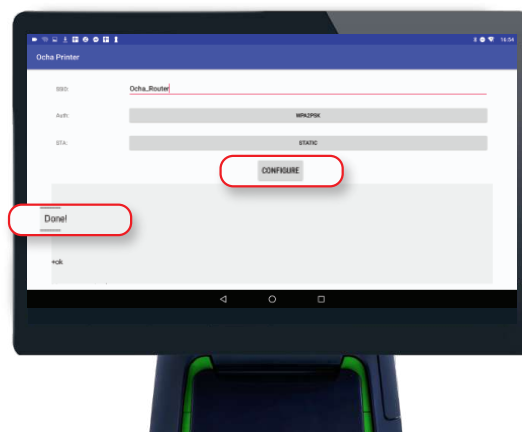

กรอกเลข IP ในช่อง IP address ที่จัดไว้ในขั้นตอนที่ 5 แต่เปลี่ยนตัวเลขเซตที่ 4 (หลัง . ที่ 3) เป็นเลขอะไรก็ได้ ระหว่าง 230-240 จากนั้นกรอกเลข Subnet Mask ที่ Network Mask และกรอกเลข Gateway ที่ Gateway กด Done

กด Configure และ
รอนกว่าคำว่า Done จะปรากฏ

17.

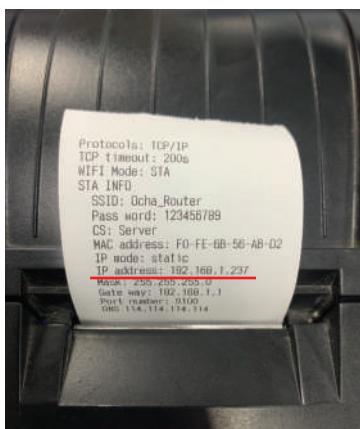


18.



ปิดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ จากนั้นเปิดใหม่ พร้อมกับ
กดปุ่ม Reset ลั่นๆ จะมีข้อความพิมพ์ออกมาที่กระดาษใบเสร็จ
โดยเลข IP address จะต้องตรงกับที่กรอกไปในขั้นตอนที่ 15


เปิดแอปพลิเคชัน Ocha

19.

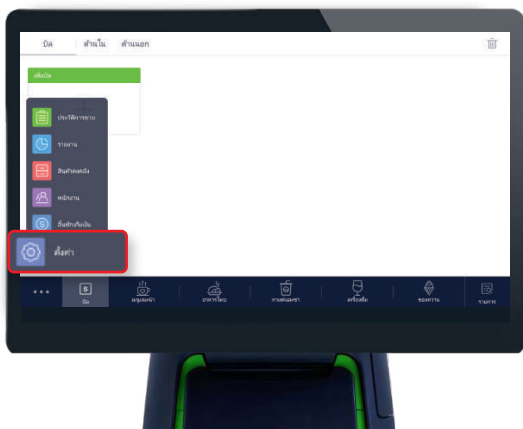


ไปที่ตั้งค่า

20.

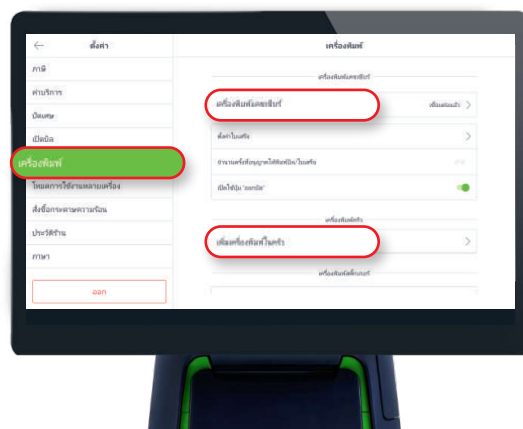


ไปที่เครื่องพิมพ์ (ซ้ายมือ) เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แคชเชียร์ หรือ เครื่องพิมพ์ครัว (ขวามือ)

21.

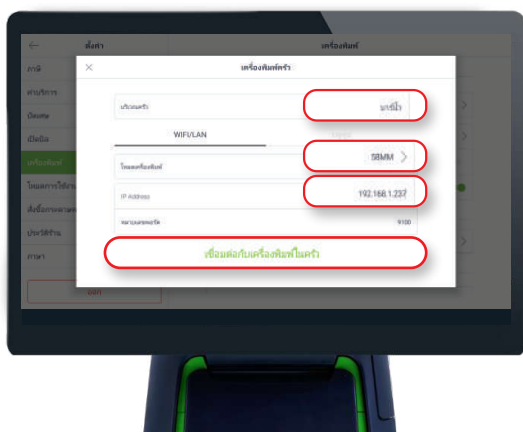

ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์ในครัว ตั้งชื่อบริเวณครัวด้วย เลือกโหมดเครื่องพิมพ์ 58MM หรือ 80MM จากนั้นกรอก IP address ที่ได้มาจาก ขั้นตอนที่ 17 และกดเชื่อมต่อ

22.

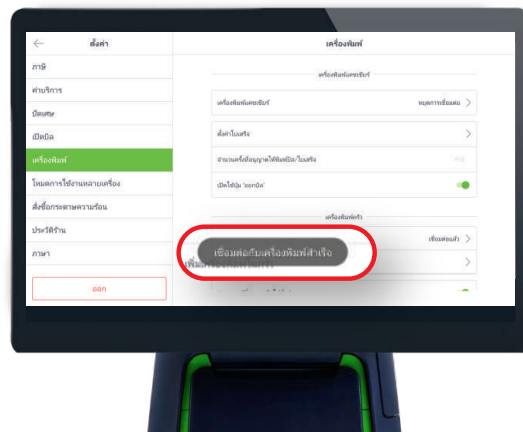

ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จ จะมีข้อความแจ้งว่า เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สำเร็จ